

Manual de Montagem

Modelo: 16001, 16001AC, 16002, 16501, 16501AC, 19001, 19002

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
A	ARANHA	1
B	COLUNA GÁS	1
C	MECANISMO	1
D	ASSENTO	1
E	BRAÇOS	D/E
F	ENCOSTO	1
G	PARAFUSO NC SEXTAVADO ¼" x 22mm	8
H	PARAFUSO NC SEXTAVADO ¼" x 25mm (COM APOIO LOMBAR)	3
H*	PARAFUSO NC SEXTAVADO ¼" x 22mm (SEM APOIO LOMBAR)	3
I	PORCA NC SEXT. AUTOTRAVANTE ¼"	3
J	CAPA DE ACABAMENTO	1
K	APOIO LOMBAR	1
L	APOIO DE CABEÇA	1
M	PARAFUSO ABAULADO ALLEN INTERNO M5X12MM	2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:


- Duas Chaves combinada 7/16" (11 mm) (Não inclusa)
- Chave Allen 3 mm (Não inclusa)

CONFIGURAÇÕES:

- Para modelo sem braços, ignorar os itens E, 4 parafusos do item (G) e o passo de montagem 2.
- Quando houver capa telescópica, inseri-la sobre a coluna (B) no passo 1 de montagem.

Nota 1 - Para modelo sem Apoio Lombar, linha 16500 e da linha 19000 ignorar o item "K", o passo de montagem 4 e não há necessidade de retirar a marca clicada "Cavaletti" da Capa de Acabamento (J).

Nota 2 - Para modelo sem apoio de cabeça e para poltronas da linha 19000 ignorar os itens "L", "M" e os passos 9 e 10.

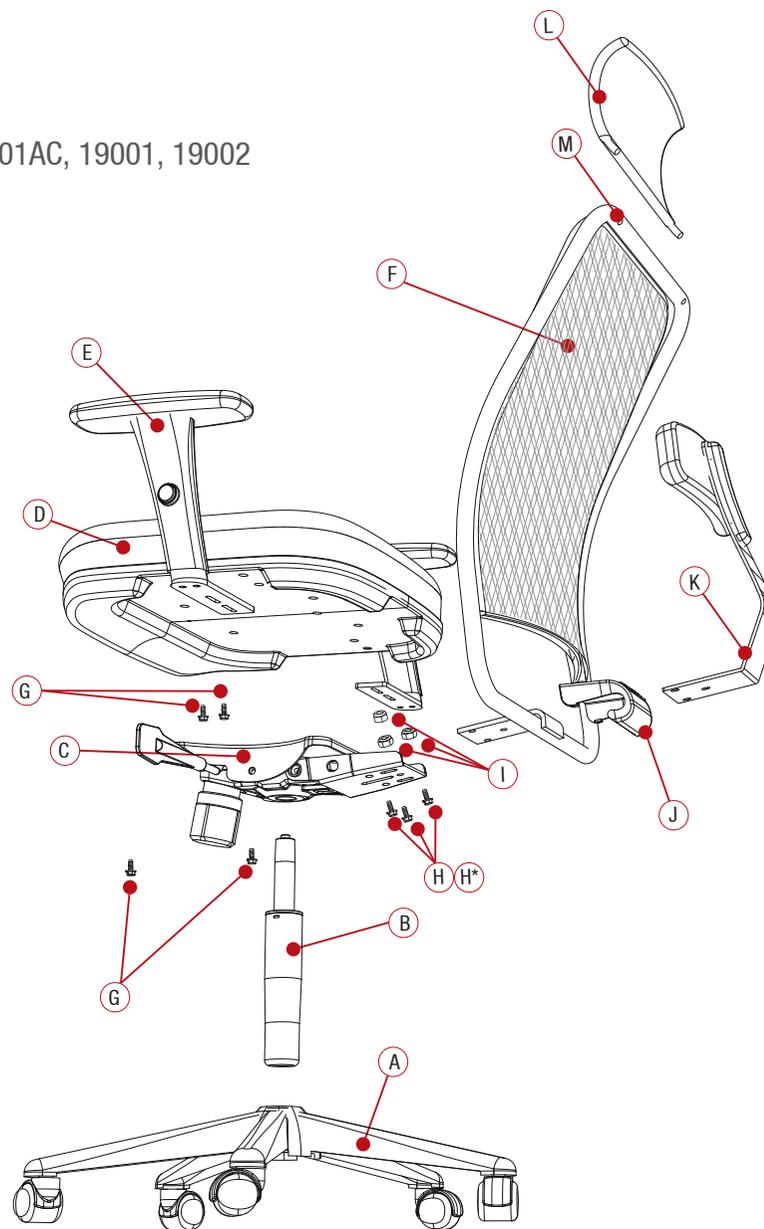

Obs.:

A CAVALETTI reserva-se o direito de efetuar alterações na instrução sem prévio aviso.

Montar todos os componentes seguindo as instruções e observando atentamente o desenho.

- 1- Encaixe a coluna gás (B) no centro da aranha (A).
- 2- Posicione os braços (E) na furação do assento (D) e prenda com 4 parafusos (G).
- 3- Posicione o encosto (F) para que a mola se encaixe no mecanismo (C).
- 4- Caso a cadeira possua apoio lombar (K) retire a marca clicada da "Cavaletti" do acabamento da mola (J) e após introduza-o no apoio lombar (K).
- 5- Posicione 3 parafusos H (H*) por baixo do mecanismo (C) e as porcas (I) por cima da mola do encosto (F) e apoio lombar (K), caso possua este item, após aperte os parafusos utilizando as duas chaves.
- 6- Parafuse o mecanismo (C) no assento (D) utilizando os parafusos (G).
- 7- Encaixe o mecanismo (C) na coluna (B) exercendo pressão sobre o mesmo.
- 8 - Encaixe a capa de acabamento (J) no encosto (F) e mecanismo (C).
- 9 - Encaixe o apoio de cabeça (L) nos dois furos na parte superior do encosto (F).
- 10 - Posicione 2 parafusos (M) nos dois furos inferiores do encosto (F) e aperte os parafusos com a chave Allen.

ATENÇÃO:

- Para que sua cadeira mantenha um bom acabamento visual, retire todos os plásticos de proteção dos componentes antes de começar a montar sua cadeira.
- Aperte os parafusos manualmente, certifique-se que todos eles estejam totalmente apertados antes de usar o produto e que esteja com seus componentes perfeitamente alinhados.

* Imagens Meramente Ilustrativas.

I.M. V04