


Manual de Montagem

Modelo: 43103 SRE SL, SL NEW PU, SL NEW PP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
A	ARANHA	1
B	COLUNA DE GÁS	1
C	TELESCÓPICO	1
D	MECANISMO	1
E	ASSENTO	1
F	BRAÇOS	D/E
G	ENCOSTO	1
H	PARAFUSO NC SEXTAVADO ¼" X 22MM	8
I	PARAFUSO MAQ. PAN PHS ¼" X 1.¼	3
J	ACESSÓRIO ENCOSTO	1
L	TAMPA ACESSÓRIO ENCOSTO	1

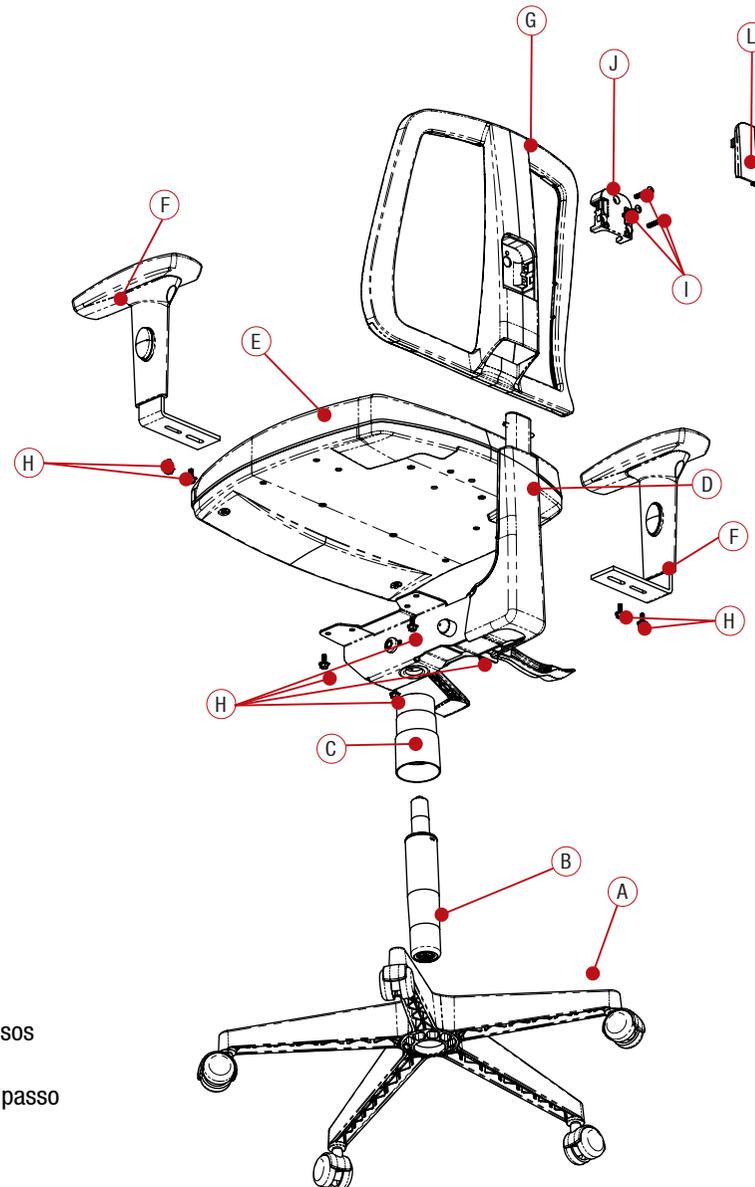

Montar todos os componentes seguindo as instruções e observando atentamente o desenho.

- 1- Encaixe a coluna gás (B) no centro da aranha (A);
- 2- Cubra a coluna gás (B) com o telescópico (C);
- 3- Posicione os braços (F) ao assento (E) e prenda com 4 parafusos (H);
- 4- Posicione o encosto (G) ao mecanismo (D) encaixar o acessório de encosto (J) e fixar com parafusos (I);
- 5- Após assegurar a fixação do encosto (G) ao mecanismo (D) fixar a tampa do acessório encosto (J);
- 6- Fixar o conjunto encosto + mecanismo ao conjunto assento + braço com 4 parafusos (H);
- 7- Encaixe o mecanismo (D) e a coluna gás (B), exerça pressão no assento para assegurar que está fixo.

ATENÇÃO:

- Para que sua cadeira mantenha um bom acabamento visual, retire todos os plásticos de proteção dos componentes antes de começar a montar sua cadeira.
- Aperte os parafusos manualmente, certifique-se que todos eles estejam totalmente apertados antes de usar o produto e que esteja com seus componentes perfeitamente alinhados.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- Chave combinada 7/16" (11 mm) (Não inclusa).

CONFIGURAÇÕES:

- Para modelo sem braços, ignorar o item (F), 4 parafusos do item (H) e o passo de montagem 3.
- Para modelo sem telescópico, ignorar o item (C), e o passo de montagem 2.

* Imagens Meramente Ilustrativas.

Obs.: A CAVALETTI reserva-se o direito de efetuar alterações na instrução sem prévio aviso.